



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LG Digital Signage

(ДИСПЛЕЙ)

Для безопасной и удобной работы прочтите данное руководство пользователя перед началом эксплуатации.

43UH5Q-E	43UH7Q-E
49UH5Q-E	49UH7Q-E
55UH5Q-E	55UH7Q-E
65UH5Q-E	65UH7Q-E

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ3

- Принадлежности 3
- Описание кнопок 4

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ5

- Дополнительные Аксессуары 5
- ИК-датчик внутри устройства 6
- Использование приемника
инфракрасной связи 7
- Замок Kensington 8

ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ9

- Ориентация при установке 9
- Выбор правильного места для
установки 10
- Держатель настенного кронштейна ..11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ12

- Пыль 12
- Остаточное изображение 12
- Управление выходом из режима DPM
(режим ожидания) 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА14

ЛИЦЕНЗИЯ19


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Данное изделие не предназначено для бытового использования.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплектация продукта может отличаться в зависимости от модели или региона.
- Технические характеристики продуктов или содержимое функции устройства могут быть изменены без уведомления в дальнейшем, ввиду модернизации функций продукта.
- ПО SuperSign и Руководство пользователя
 - Последние версии ПО и руководства пользователя SuperSign можно загрузить на веб-сайте <https://partner.lge.com>.


Принадлежности

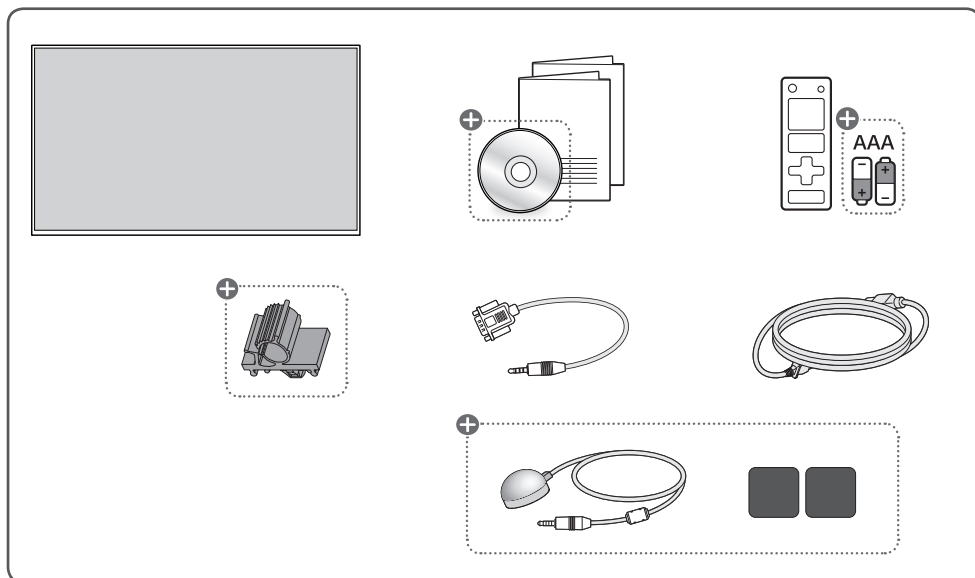

+ В зависимости от страны

Описание кнопок

Изображения могут отличаться в зависимости от модели.

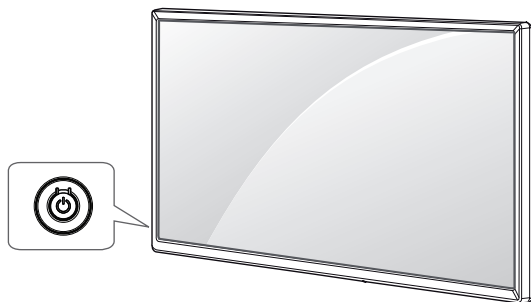

Включение питания (Нажмите кнопку при выключенном устройстве.)


Выключение питания (Нажмите кнопку при включенном устройстве.)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дополнительные Аксессуары

Отдельные дополнительные аксессуары могут быть изменены без предварительного уведомления. Также могут быть добавлены новые принадлежности. Изображения в данном руководстве могут отличаться от фактического вида продукта и компонентов.

ACC-L

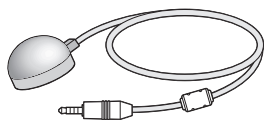


Приемник инфракрасной связи



Магнитная пластина

ИК-датчик внутри устройства



Используйте пульт ДУ на расстоянии 3–5 м от датчика устройства и под углом 30° слева и справа. (43UH5Q-E, 43UH7Q-E: 2,5–4 м)

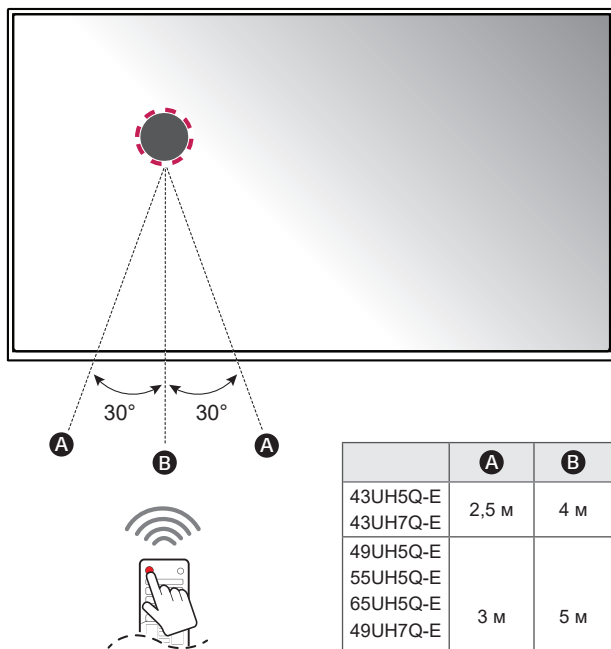

	A	B
43UH5Q-E 43UH7Q-E	2,5 м	4 м
49UH5Q-E 55UH5Q-E 65UH5Q-E 49UH7Q-E 55UH7Q-E 65UH7Q-E	3 м	5 м

Использование приемника инфракрасной связи

Чтобы улучшить работу ИК-приемника или использовать датчик освещенности, подключите внешний ИК-приемник (принадлежность, приобретаемая отдельно) к порту IR&LIGHT SENSOR. ИК-приемник оснащен магнитом. Закрепите магнитный блок на устройстве в нужном положении. Рекомендованное для установки местоположение приведено на рисунке ниже.

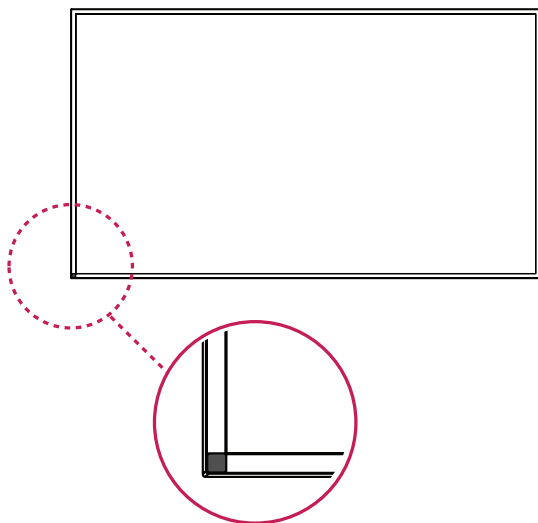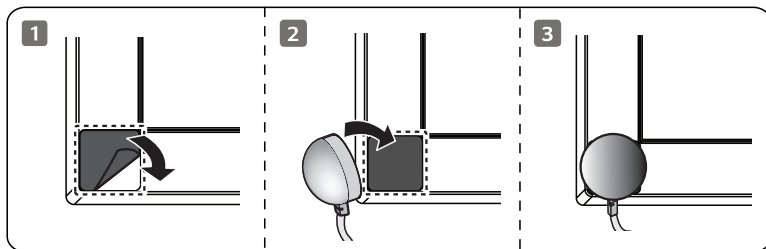


Замок Kensington

(Актуально не для всех моделей.)

Разъем для замка Kensington расположен на задней панели устройства.

Подробную информацию об установке и использовании замка см. в соответствующем руководстве пользователя.

Проденьте один конец кабеля системы безопасности Kensington через отверстие в столе, а другой подсоедините к устройству.

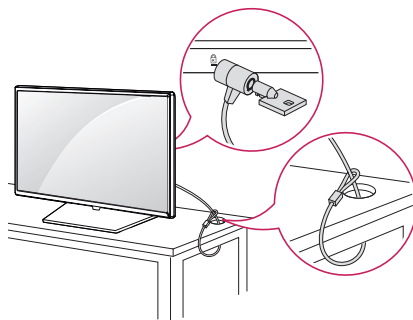

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Замок Kensington является дополнительной опцией.
- Рисунок выше служит для создания общего представления об установке; фактический вид изделия может быть другим.

ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения инструкций.


Ориентация при установке

Вертикальное положение


Чтобы правильно разместить продукт при монтаже в вертикальном положении, разверните его экраном к себе и поверните на 90 градусов против часовой стрелки.



Угол наклона

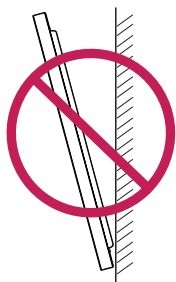

Расположение на потолке либо полу

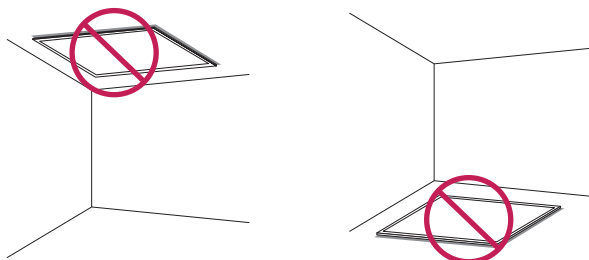

Выбор правильного места для установки


Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения инструкций.

В помещении

Крепление к стене

13 мм (тонкий настенный кронштейн, приобретается отдельно)


26 мм (стандартный настенный кронштейн, приобретается отдельно)

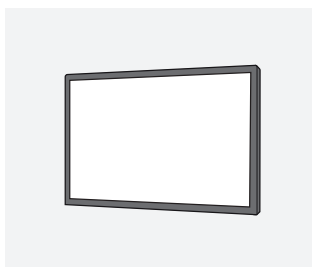

A : не менее 13 мм

- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ненадлежащего размещения устройства, при котором его передняя панель подверглась воздействию прямого солнечного света.
- Вокруг изделия должно быть достаточно свободного места, чтобы в вентиляционные отверстия свободно поступал воздух.

Установка в стенной нише

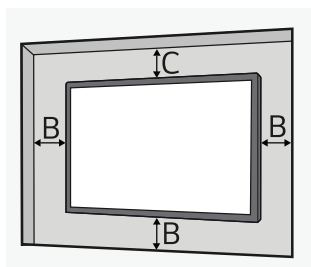

A : не менее 13 мм

B : не менее 50 мм

C : не менее 70 мм

- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ненадлежащего размещения устройства, при котором его передняя панель подверглась воздействию прямого солнечного света.

Установка вне помещений

Крытое внешнее пространство




Держатель настенного кронштейна


Чтобы установить устройство на стену, прикрепите к его задней панели держатель настенного кронштейна (приобретается дополнительно).

Будьте осторожны: убедитесь, что держатель настенного кронштейна (приобретается дополнительно) надежно прикреплен как к устройству, так и к стене.

Ниже указаны размеры настенного кронштейна VESA для соответствующей модели.

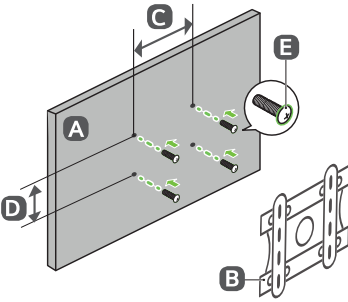

A	B	C x D (мм)	E	E Длина (максимальная) (мм)
43UH5Q-E 43UH7Q-E	LSW240*	200 x 200	M6	14
49UH5Q-E 49UH7Q-E 55UH5Q-E 55UH7Q-E 65UH5Q-E 65UH7Q-E	OLW480*	300 x 300	M6	14

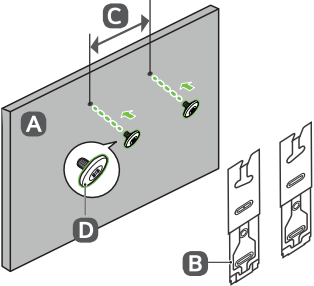

A	B	C (мм)	D	D Длина (максимальная) (мм)
43UH5Q-E 43UH7Q-E	WB21LM*	200	M6	14
49UH5Q-E 49UH7Q-E 55UH5Q-E 55UH7Q-E 65UH5Q-E 65UH7Q-E	WB21LM*	300	M6	14

⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед перемещением или установкой устройства отключите кабель питания. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.
- Если устройство установлено на потолке или наклонной стене, оно может упасть и причинить травмы.
- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные чрезмерно тугой затяжкой винтов.
- Используйте винты и настенные кронштейны, соответствующие стандарту VESA. Гарантия на устройство не распространяется на поломки или повреждения, вызванные неправильным использованием компонентов или использованием неподходящих компонентов.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование чрезмерно длинных винтов может привести к повреждению внутренних компонентов устройства. Убедитесь, что винты имеют правильную длину.
- Дополнительные сведения об установке настенного кронштейна см. в соответствующем руководстве пользователя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пыль


Гарантия не распространяется на повреждения дисплея в результате его использования в запыленных помещениях.

Остаточное изображение

- Остаточное изображение появляется на экране выключенного устройства.
 - Длительное воспроизведение статичных изображений быстро приводит к повреждению пикселей. Используйте экранную заставку.
 - Остаточное изображение может возникать, когда контрастные изображения с участками разной яркости (черно-белые или в оттенках серого) сменяются на экране более темными. Это нормально и объясняется характеристиками устройства.
- Когда на ЖК-дисплее длительное время воспроизводится статичное изображение, между электродами, управляющими работой жидких кристаллов (ЖК), возникает небольшая разность потенциалов. Со временем разность потенциалов между электродами увеличивается, и жидкие кристаллы постепенно выстраиваются в одном направлении. Таким образом на экране даже после переключения остается прежнее изображение, которое называют остаточным.
- При частой смене изображений это явление отсутствует. Оно возникает лишь в случае, если экран длительное время воспроизводит статичное изображение. Ниже изложены рекомендации по снижению вероятности появления остаточных изображений при воспроизведении статичных картинок. Следите, чтобы одно и то же изображение не воспроизводилось на экране непрерывно более 12 часов. Еще лучше менять изображения чаще. В таком случае вероятность возникновения остаточного изображения будет еще ниже.

- Рекомендуемые условия использования

- 1 Меняйте цвет фона и текста через равные промежутки времени.
- Остаточное изображение возникает реже, если сменяемые цвета являются дополняющими, а не контрастными.

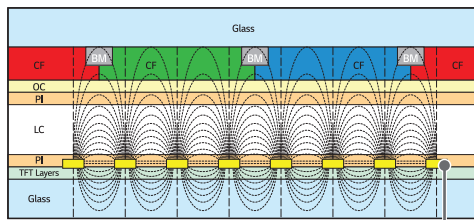

Слой пикселей ITO или MoTi

- 2 Переключайте изображения на экране через равные промежутки времени.

- Следите, чтобы с каждой сменой экрана менялось также расположение текста и изображений на нем.



Управление выходом из режима DPM (режим ожидания)

HDMI3 и вход DP не поддерживают функцию управления выходом из режима DPM (режим ожидания).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Характеристики устройства и сведения о нем могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения работы устройства.

Входные/выходные разъемы	LAN IN, USB 2.0 IN 1, USB 2.0 IN 2, HDMI™ IN 1, HDMI™ IN 2, HDMI™ IN 3, DP IN, IR&LIGHT SENSOR, AUDIO OUT, RS-232C IN, RS-232C OUT	
Разрешение	Рекомендуемое разрешение	3 840 x 2 160 при 60 Гц (HDMI1,2,3 / DisplayPort) - Может не поддерживаться в зависимости от операционной системы и типа графической карты.
	Максимальное разрешение	
Встроенный аккумулятор	Используется	
Условия окружающей среды	Температура воздуха при рабочем режиме	От 0 °C до 40 °C
	Влажность воздуха при рабочем режиме	От 10 % до 80 % (это позволит избежать образования конденсата)
	Температура воздуха при хранении	От -20 °C до 60 °C
	Влажность воздуха при хранении	От 5 % до 85 % (это позволит избежать образования конденсата) * Условия хранения устройства в упаковке

! ПРИМЕЧАНИЕ

- HDMI3 и вход DP не поддерживают функцию управления выходом из режима DPM (режим ожидания).

43UH5Q-E, 43UH7Q-E

Напряжение питания	100-240 В~ 50/60 Гц 1,2 А
Размер (Ширина x Высота x Глубина) / Вес	971,7 мм x 561 мм x 29,7 мм / 9,4 кг

49UH5Q-E, 49UH7Q-E

Напряжение питания	100-240 В~ 50/60 Гц 1,3 А
Размер (Ширина x Высота x Глубина) / Вес	1104,3 мм x 635,5 мм x 29,7 мм / 11,4 кг

55UH5Q-E, 55UH7Q-E

Напряжение питания	100-240 В~ 50/60 Гц 1,6 А
Размер (Ширина x Высота x Глубина) / Вес	1240,1 мм x 711,9 мм x 29,7 мм / 14,3 кг

65UH5Q-E, 65UH7Q-E

Напряжение питания	100-240 В~ 50/60 Гц 2,0 А
Размер (Ширина x Высота x Глубина) / Вес	1459 мм x 835 мм x 29,7 мм / 21,1 кг

HDMI / DisplayPort (стандартный режим)

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
800 x 600	37,879	60,317
1 024 x 768	48,363	60
1 280 x 720	44,772	59,855
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 920 x 1 080	67,5	60
3 840 x 2 160	67,5	30
3 840 x 2 160	135	60

HDMI / DisplayPort (режим видео)

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
480/60p	31,5	60
576/50p	31,25	50
720/50p	37,5	50
720/60p	45	60
1 080/50i	28,1	50
1 080/60i	33,75	60
1 080/50p	56,25	50
1 080/60p	67,432	59,94
1 080/60p	67,5	60
2 160/30p	67,5	30
2 160/50p	112,5	50
2 160/60p	135	60

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Частота горизонтальной развертки: Интервал по горизонтали, представляющий собой время отображения одной горизонтальной строки. При делении единицы на интервал по горизонтали получается количество горизонтальных строк, отображаемых каждую секунду; эта величина может быть подсчитана как частота горизонтальной развертки. Единица измерения — килогерц (кГц).
- Частота вертикальной развертки: Изображение на экране обновляется несколько десятков раз в секунду как при работе флуоресцентной лампы. Частота вертикальной развертки, или скорость обновления, показывает, сколько раз в секунду обновляется изображение. Единица измерения — герц (Гц).

Беспроводной модуль: технические характеристики (LGSBWAC24)	
Беспроводной LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Диапазон частот (МГц)	Выходная мощность (макс.) (дБм)
От 2400 до 2483,5	16,5
От 5150 до 5725	16
От 5725 до 5850	13
Bluetooth	
Диапазон частот (МГц)	Выходная мощность (макс.) (дБм)
От 2400 до 2483,5	7
- Поскольку диапазоны могут отличаться в разных странах, Пользователь не может изменять или настраивать рабочую частоту. Этот продукт настроен в соответствии с таблицей частот в регионах. - Для безопасности пользователя устройство необходимо устанавливать и использовать на расстоянии минимум 20 см от пользователя.	

ЛИЦЕНЗИЯ

В зависимости от модели поддерживаются различные лицензии. Посетите сайт www.lg.com для получения дополнительной информации по лицензиям.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CRESTRON CONNECTED



Модель и серийный номер устройства
указаны на задней панели устройства.
Запишите их ниже на случай, если
потребуется техническое обслуживание.

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР



This product qualifies for ENERGY STAR®.

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

При включении и выключении устройство
издает шум, это нормально.